


Toepassing:

Verdeler is geschikt voor hoofd- of bijverwarming. In combinatie met deze stalen verdeler uitsluitend diffusiedichte vloerverwarmingsbuizen, toepassen conform DIN 4726. Advies: pas rondom randstroken toe om de lineaire uitzetting van de vloer tijdens de opwarmfase op te vangen. Maximale werkdruk 6 bar.

- A. Voorinstelbaar thermostaatventiel met regelelement 20-50°C
- B. Retourventiel
- C. Groepsafsluiter thermostatisch M30x1,5 met euroconus
- D. Voetventiel afsluitbaar met euroconus
- E. Temperatuurmeter 0-60 °C
- F. Wilo A-label circulatiepomp
- G. Dompelbuis + voeler
- H. Maximaal thermostaat met stekker
- I. Ontluchter handbediend
- J. Ingebouwde keerklep
- K. Vul/aftap kraan
- L. RTL ventiel

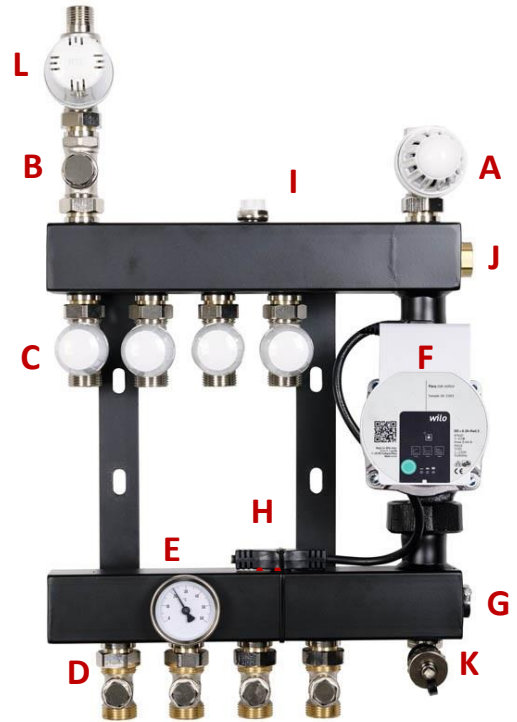

Plaatsing verdeler:

- Verdeler dient waterpas op de muur gehangen te worden, om het ontluichtingspunt (I) optimaal te benutten.
- Wij adviseren de meegeleverde geluiddempende rubbers te monteren.
- De verdeler kan niet onder het niveau van de te verwarmen oppervlakte geplaatst worden i.v.m. ontluichten.
- Monteer de verdeler hoog genoeg, om de vloerverwarmingsbuizen geleidelijk naar/op de verdeler te buigen/monteren, waardoor knikken van de buis voorkomen wordt.

Aansluiten van verdeler op de CV:

- De aanvoerleiding van de CV dient aangesloten te worden op het thermostaatventiel (A) van de verdeler.
- De retourleiding van de CV dient aangesloten te worden op het RTL ventiel (L) van de verdeler.

Aansluiten van de vloerverwarmingsbuis op de verdeler:

- Wij adviseren de lengte vloerverwarmingsbuis te beperken tot maximaal 100 meter per groep. Hou de groepen zoveel mogelijk gelijk in lengte.
- De vloerverwarmingsbuizen dienen recht te worden afgesneden en te worden ontdaan van eventuele bramen.
- Schuif de Wartelmoer ongeveer 10 cm over de vloerverwarmingsbuis, schuif de klemring enkele centimeters over de buis monteer vervolgens de buistule in de buis tot aan de borst en schuif de klemring terug tot aan de tule.
- Schroef de buis vervolgens op de aanvoerkoppeling (D).
- Sluit het einde van de groep met behulp van de buiskoppeling (als hiervoor beschreven) aan op de genoemde groepsafsluiter (C)
- Herhaal bovenomschreven procedure indien er sprake is van meerdere groepen.

Vullen en ontluichten van de vloerverwarmingsinstallatie:

- Sluit het retourventiel (B) door de schroef achter het afdekkapje rechtsom te draaien; draai tevens alle groepsafsluiters dicht.
- Sluit een vulslang aan de vul-aftapkraan (K) en start het vullen door de water- en vulkraan geleidelijk open te zetten.
- Bij voldoende druk in het vloerverwarmingssysteem kunt u groep voor groep ontluichten door de groepsafsluiter (C) te openen en gelijktijdig te ontluichten via de ontluichter (I).
- Sluit na het ontluichten de betreffende groepsafsluiter (C) en herhaal deze procedure voor eventuele meerdere groepen
- Zorg dat er tijdens het ontluichten voldoende druk in het vloerverwarmingssysteem aanwezig blijft.

Ingebruikstelling/inregelen van de verdeler:

- Draai de groepsafsluiters (C) open. Als er sterk verschillende groepslengtes zijn toegepast, moet er per groep ingeregeld worden.
- De pomp instellen naar wens, conform aanwijzingen.
- Draai het retourventiel (B) geheel open door de schroef achter het afdekkapje linksom te draaien.
- Steek de stekker (H) van de pomp in een rand gearde wandcontactdoos.
- Draai de thermostatische regeling (A) van het aanvoerwater geleidelijk, met ca.5°C per dag naar de uiteindelijke gewenste vloerwatertemperatuur (veelal 35 tot 40°C).
- De vloerwatertemperatuur is af te lezen op de temperatuurmeter (E).

Instellen voorinstelbaar thermostatisch ventiel:

Het voor instelbaar thermostatisch ventiel is standaard geleverd op stand MAX (4 omwentelingen van het sluitpunt).Het ventiel kan met een dop 5mm of met de vul-aftapdop van de verdeler worden ingesteld. Draai 4 omwentelingen naar rechts dit is het sluitpunt (afbeelding 2), dan bevindt de regelzone zich in het bereik van een halve omwenteling. (afbeelding 3)

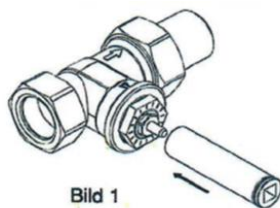


Bild 1

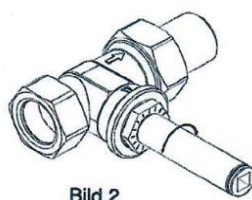


Bild 2


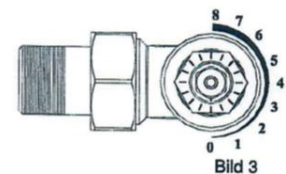


Bild 3

3/8" - 1/2" - 3/4"
DURCHGANG

	kv m ³ /h
1	0,03
2	0,13
3	0,23
4	0,31
5	0,42
6	0,53
7	0,64
8	0,72
Max.	1,5

Nenndurchfluss
qmN = 200 kg/h

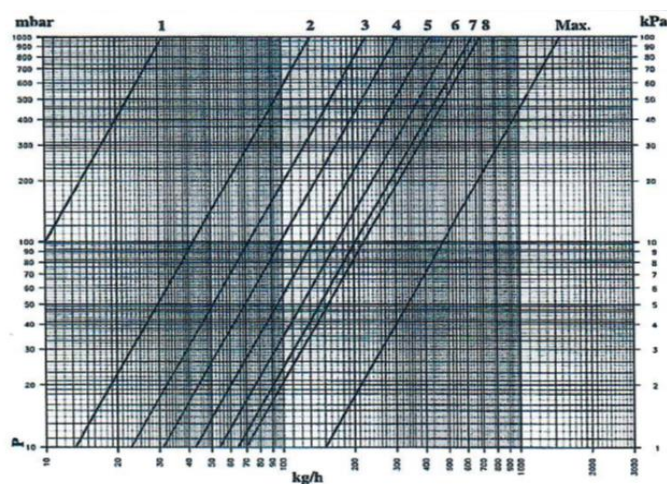

Instellen en in gebruik nemen pomp

- Steek de stekker in een rand geaarde wandcontactdoos
- Zet de pomp op het ontluichtingsprogramma (3 sec. inhouden groene knop). De pomp start nu een ontluichtingsprogramma waarbij het medium afwisselend in beweging en weer tot stilstand zal worden gebracht. De lucht in de pomp wordt zo naar de ontluichters geleid. Duur van dit programma ca 10 minuten.
- Na het afronden van het ontluichtingsprogramma, naar manuele restart (5 sec. inhouden groene knop)
- Pomp staat ingesteld op constante druk stand 2

Ontluichtingsroutine




Waterzijdig instellen van de verdeler

Tip. Zorg ervoor dat de pomp goed ontluicht is en op de goede stand is ingesteld. De pomp dient ingeschakeld te zijn.

Elke verdelergroep dient individueel te worden ingeregeld voor een goede balans in het vloerverwarmingssysteem.

Inbouwmaten (mm)

uitvoering	breedte	hoogte	diepte	uitvoering	breedte	hoogte	diepte
1-groeps	230	550	165	9-groeps	580	550	165
2-groeps	230	550	165	10-groeps	630	550	165
3-groeps	280	550	165	11-groeps	680	550	165
4-groeps	330	550	165	12-groeps	730	550	165
5-groeps	380	550	165	13-groeps	830	550	165
6-groeps	430	550	165	14-groeps	830	550	165
7-groeps	480	550	165	15-groeps	930	550	165
8-groeps	530	550	165	16-groeps	930	550	165

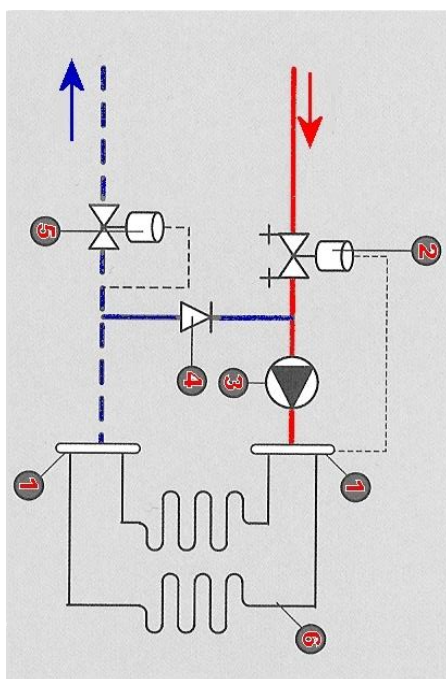

Principeschema

1. Verdeler aanvoer / retour
2. Thermostaatkraan + knop
3. Energiezuinige pomp
4. Terugslagklep
5. Retourtemperatuurbegrenzer RTL
6. Vloerverwarmingslang/koppeling